かんたん操作案内

SHARP

デジタルコードレスファクシミリ

UX-810CL
UX-810CW

子機で電話をかけてファクスを送る


1 記録紙トレイを開ける




2 延長トレイを引き出す



3 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

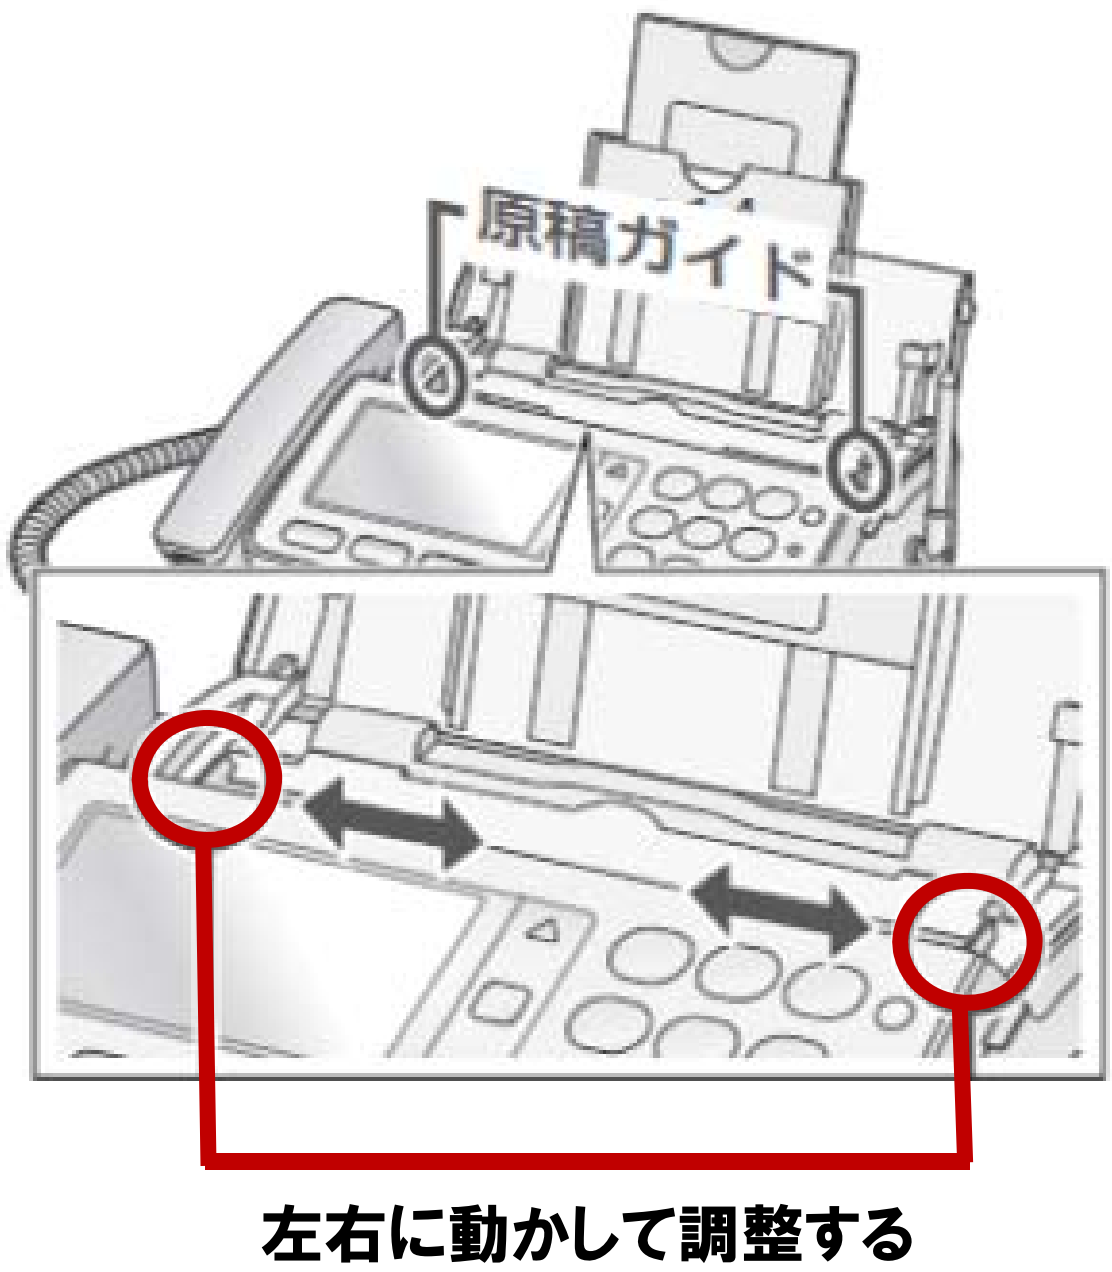

4 原稿をセットする

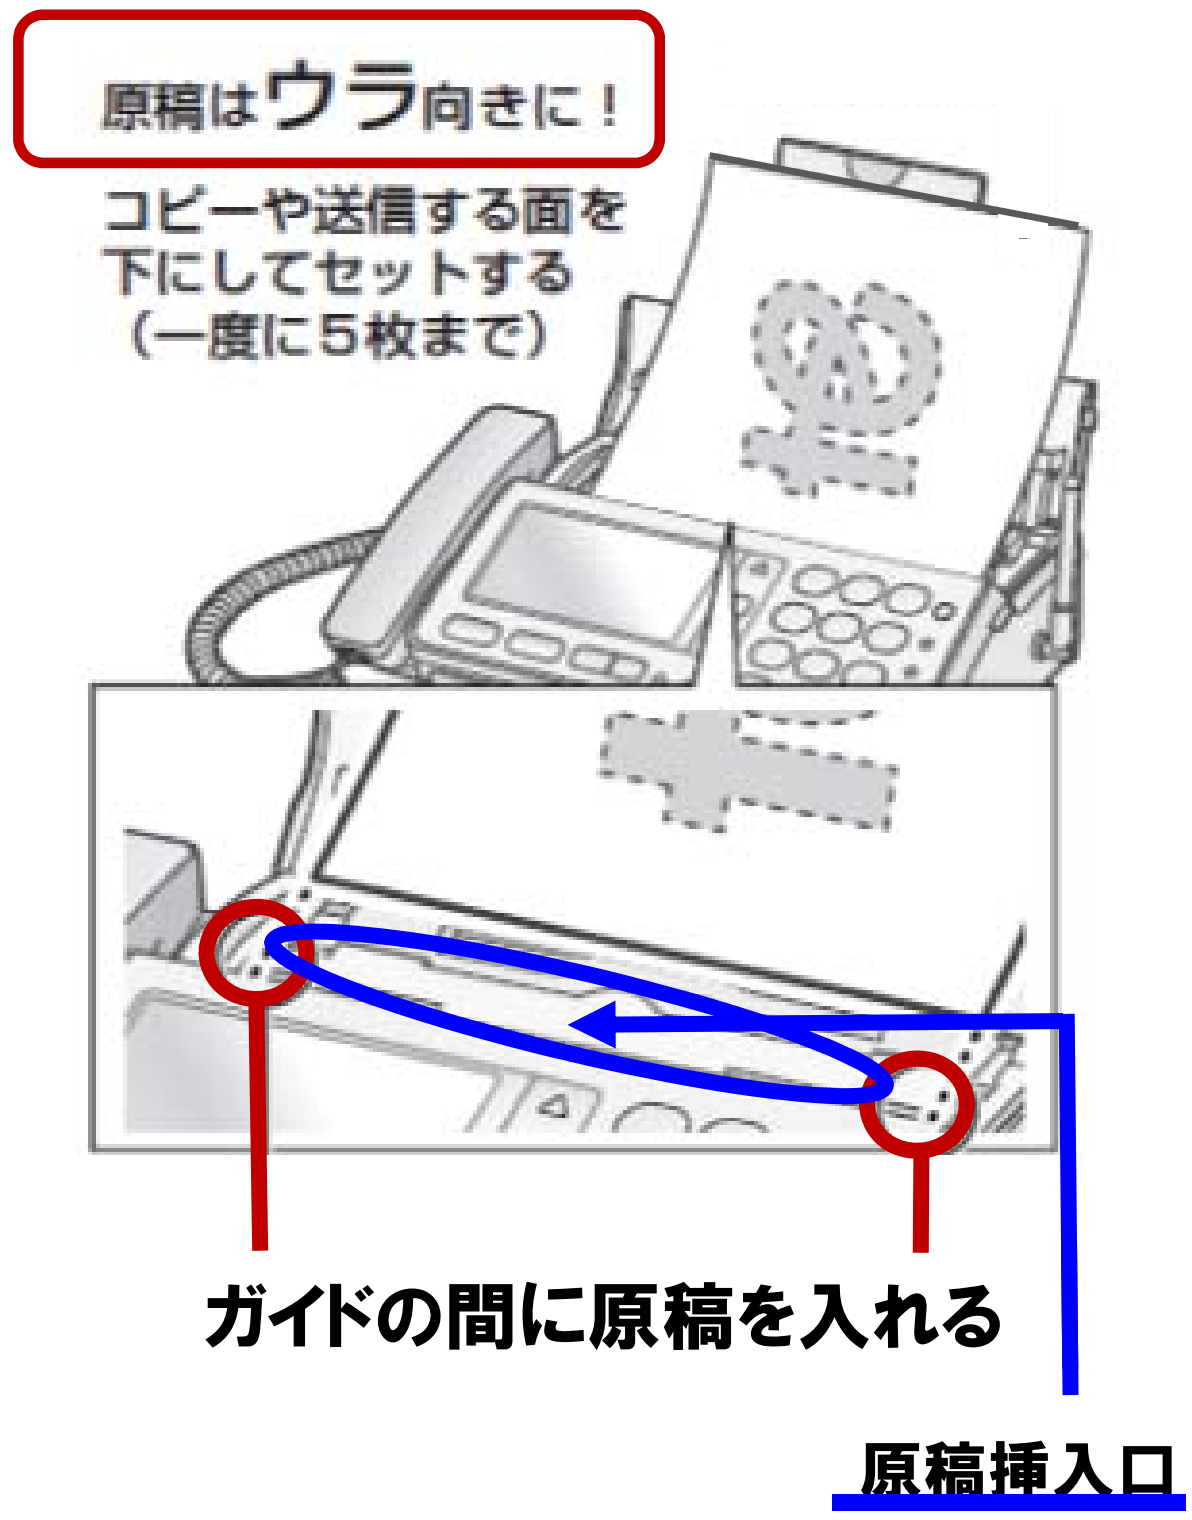

5 子機で電話をかける

次ページへ

6 ファクスを送る

相手の方が電話に出たら…

相手の方にファクスを送信することを伝えて、ファクスを受信する操作をしてもらい……

「ピー…ヒョロロ」という音が聞こえたら…

留守番メッセージが聞こえたら…

「ファクスを送られる方は、送信してください」と聞こえたら…



の真ん中の メニュー/決定 を押す

の上か下を押し、液晶ディスプレイの［FAX送信］を選ぶ（ココ）

の真ん中の メニュー/決定 を押す

「ピー…ヒョロロ」という音が聞こえたら…

相手の方が、すでにファクスの受信操作をしているか、自動でファクスを受信する設定にしています。
自動的に送信が始まります。

相手の方が電話に出ないときは…

「プルルルル　プルルル」と鳴り続けているときは、ファクスを送信することはできません。

「プー　プー…」と音が鳴っているときは、相手の方がお話し中です。

7 子機を充電器に戻す